



# SERVIZIO BOMBOLE RESINE "DEIO"



SISTEMA DI DEIONIZZAZIONE A DOPPIA BOMBOLA


# BOMBOLE



# SERVIZIO BOMBOLE RESINE "DEIO"

## SOSTITUZIONE DELLE BOMBOLE

Quando il lettore del conduttivimetro indica  $>4$  microsiemens, la bombola 1 é esaurita (a). La bombola 2 (ancora funzionante) viene messa al posto della bombola 1 e al posto della bombola 2 viene messa una bombola nuova (b). E' necessario controllare periodicamente a vista la cartuccia filtrante e sostituirla quando diventa scura.

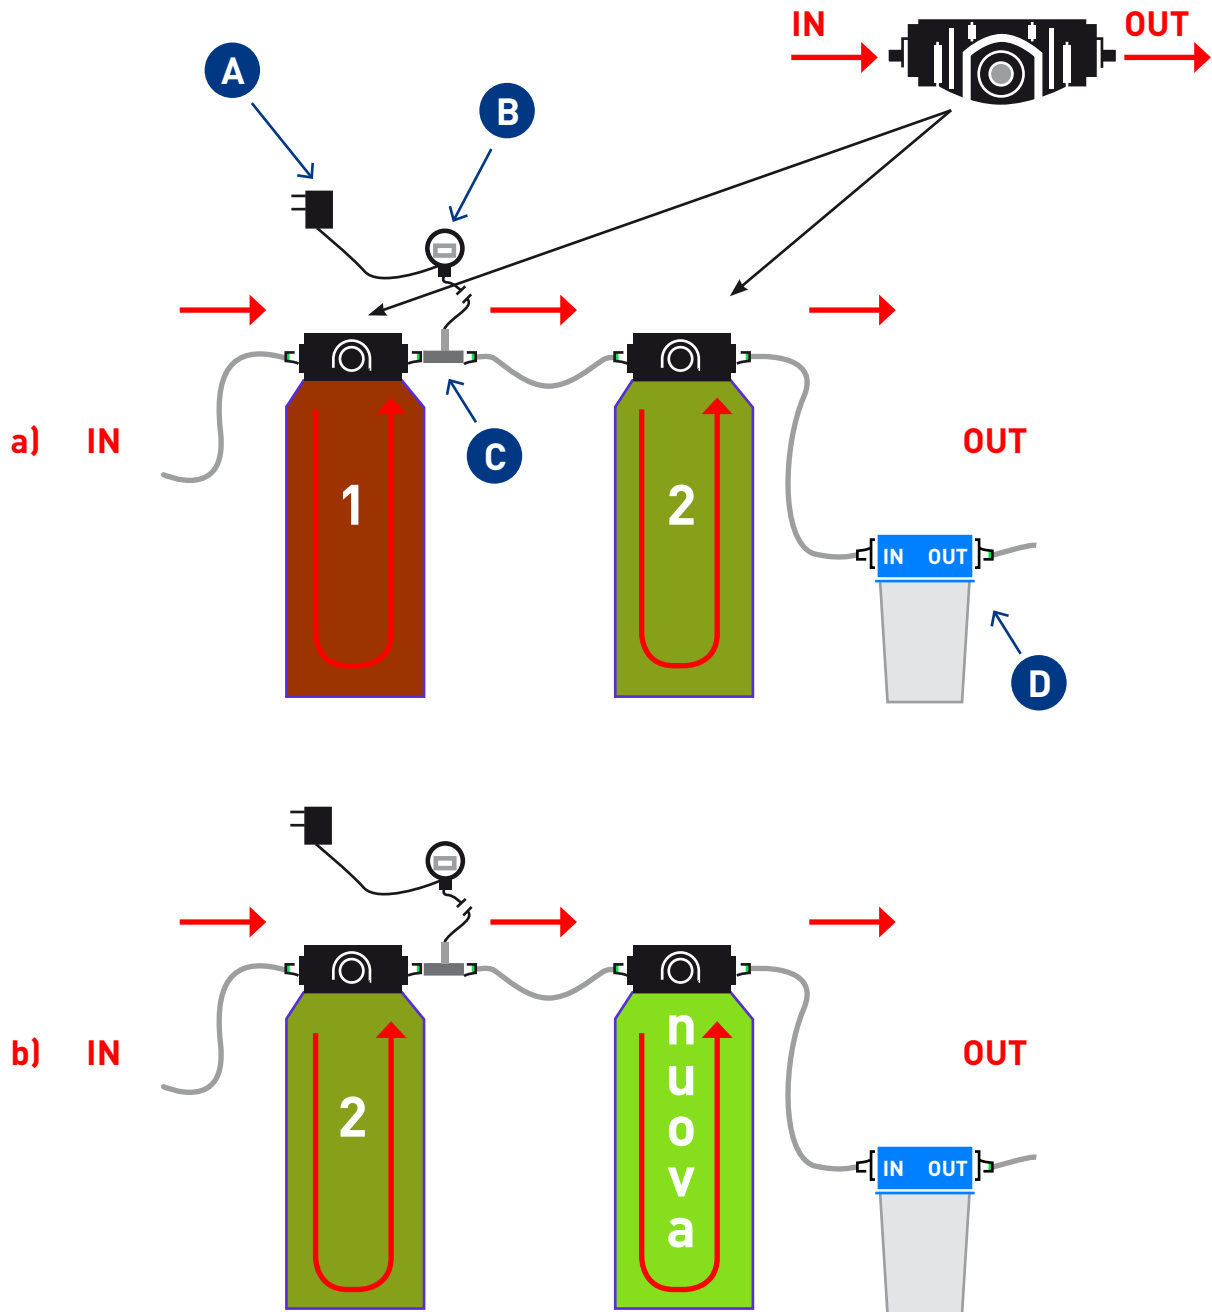

**A** Alimentatore elettrico

**C** Conduttivimetro

**B** Lettore conduttivimetro

**D** Filtro di protezione con cartuccia intercambiabile

# BOMBOLE

